


Skizze "A" (Schnitt)


Unterkellert mit ausreichender Überdeckung des Hausanschlusses

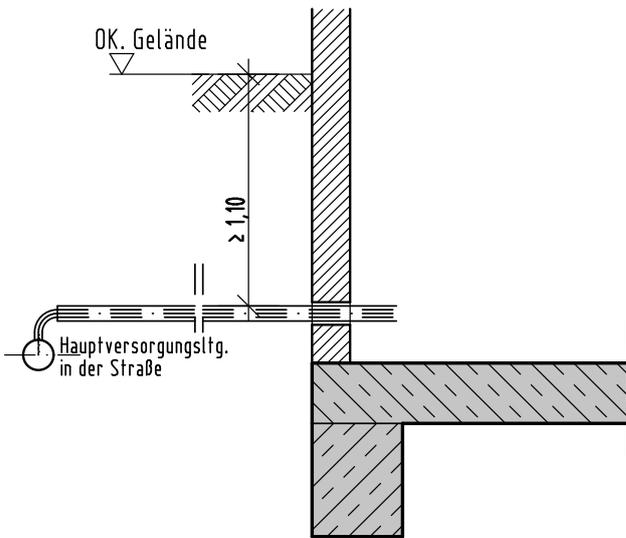

Keine Vorverlegung des Schutzrohres erforderlich !

Skizze "C" (Draufsicht)



Unterkellert mit seitlicher Einführung des Hausanschlusses

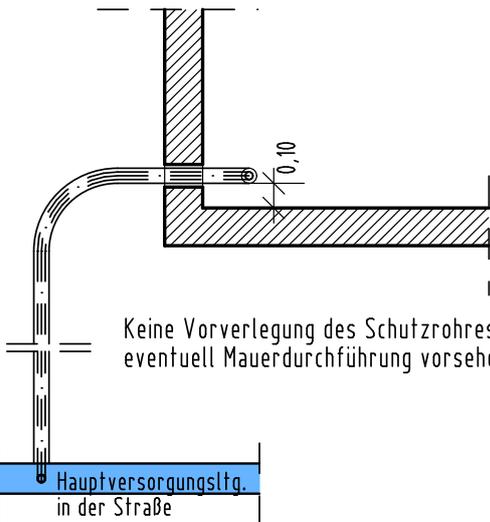

Keine Vorverlegung des Schutzrohres erforderlich, eventuell Mauerdurchführung vorsehen !


Skizze "B" (Schnitt)

Nicht unterkellert ohne ausreichende Überdeckung des Hausanschlusses

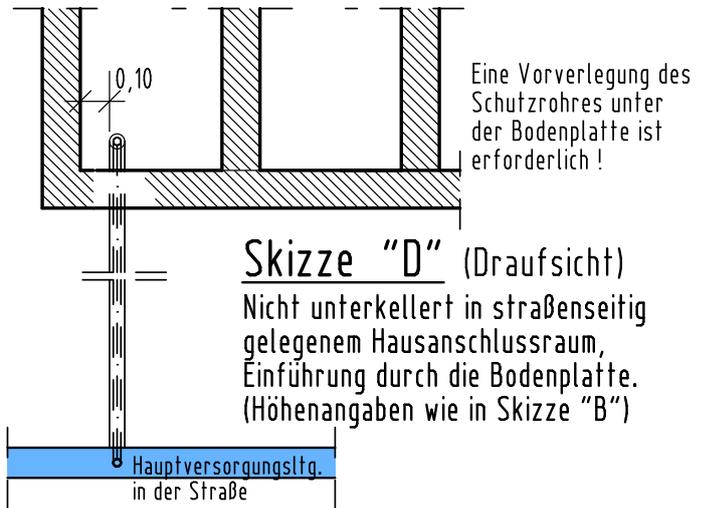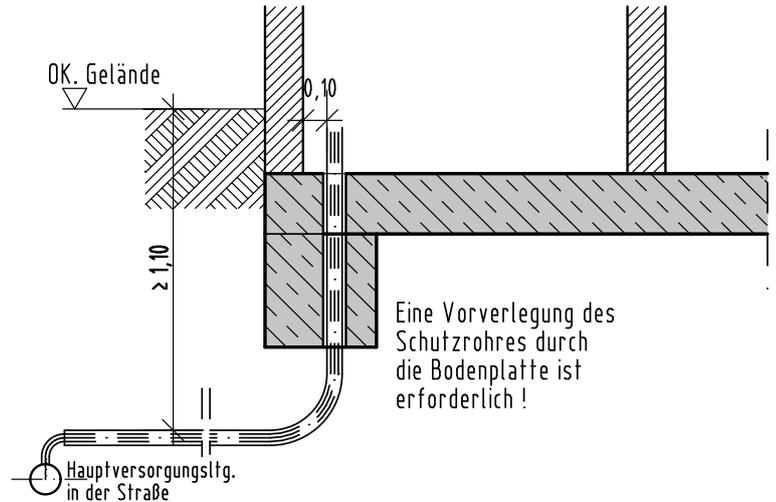

Skizze "D" (Draufsicht)

Nicht unterkellert in straßenseitig gelegenen Hausanschlussraum, Einführung durch die Bodenplatte. (Höhenangaben wie in Skizze "B")

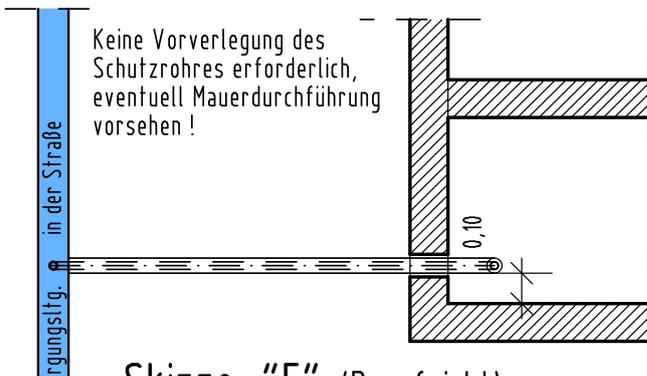

Keine Vorverlegung des Schutzrohres erforderlich, eventuell Mauerdurchführung vorsehen !

Skizze "E" (Draufsicht)

Unterkellert mit straßenseitig direkter Einführung des Hausanschlusses

Eine frühzeitige Abstimmung der Leerrohrverlegung mit Ihrem zuständigen WVU ist zu empfehlen !